



4x [170.1902.18](#)
16 ± 1Nm



[9.301.7](#)

LOXEAL 56-03
CON/WITH
170.1902.16

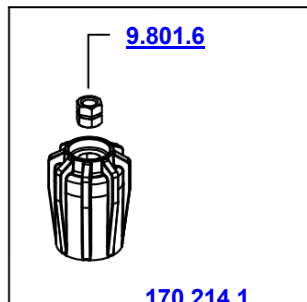


[9.801.6](#)

[170.214.1](#)

NERO
BLACK



[410.602.89](#)

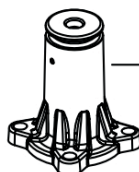

[401.7.8](#)



[170.1902.16](#)
LOXEAL 56-03
CON/WITH
[9.301.7](#)

[170.1608.1](#)



[401.1003.44](#)



[202.1506.41](#)

[401.1609.7](#)



[401.1006.7](#)



[170.202.14](#)

[26.1902.20](#)

LOXEAL 56-03
5 - 6Nm
CON/WITH
170.202.14
401.1006.7
401.1609.7



[170.1603.43](#)

LOXEAL 56-03 5 - 6Nm
A BATTUTA/UP TO BEAT



[167.1702.1](#)
LOXEAL 56-03



[411.208.170](#)

200.402.28
ROSSO/RED





[410.1509.23](#)

SELON 628 16 ± 1Nm
A BATTUTA SU
UP TO BEAT ON
[411.208.170](#)

411.1510.4

410.1510.2

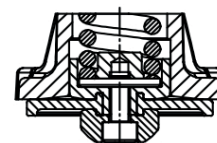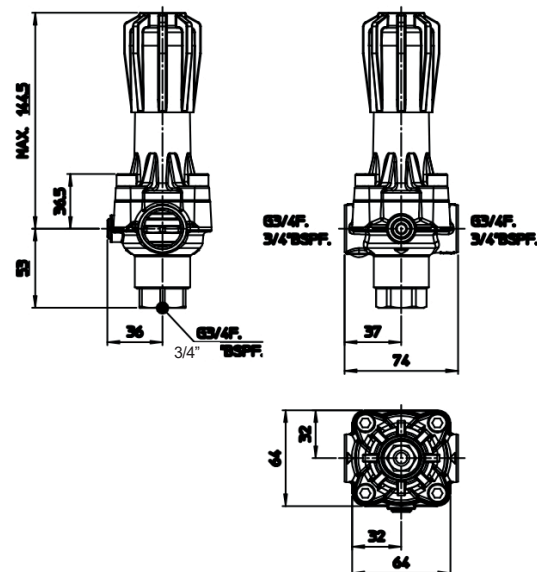

SCALA 1:1
DIREZIONE ASSEMBLAGGIO 401.1006.7
UTILIZZARE GRASSO MOLY LT2 SULLE
PARTI SOGGETTE A STRISCIAmento E
ROTAZIONE

SCALE 1:1
ASSEMBLY DIRECTION OF 401.1006.7
USE MOLY LT2 GREASE ON PARTS
SUBJECT TO SLIDING AND ROTATION

SOLO PER LOTTI DI PRODUZIONE <REV.10
ONLY FOR PRODUCTION BATCHES <REV.10
COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **410.302.36**

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **411.302.158**

DESCRIZIONE: REGOLATORE 1/4" BSPF. 1/4" BSPF. 3/4" BSPF.	N°revisione 11	Data revisione 16/01/2006
Braglia S.p.A. Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 I-42022 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it	DISEGNATO MPERRETTI	APPROVATO BRAGLIA
	Dis.N°/Codice 410.1510.2	